

KFM LED

Avanceret LED luplampe for mange formål



LUXO



Lysegrå eller hvid



KFM LED ESD



KFM LED

Avanceret LED luplampe for mange formål

Beskrivelse

KFM LED har en robust metalkonstruktion med et slankt design, en fleksibel arm og et fremragende lys. Den er velegnet for mange industrielle formål, for kosmetologer, klinikker og laboratorier, og som et hjælpemiddel for mennesker med nedsat syn.

Fremragende optikker

Den 127mm optiske glaslinse er af den højeste kvalitet, for den bedst mulige synsoplevelse. Denne linse, i kombination med den kraftfulde LED lyskilde, gør KFM LED til en af de bedste luplamper på markedet i dag. Kvaliteten og præcis positionering af LED'erne giver en skyggefri forstørrelse og fremragende farvegengivelse.

Maksimal fleksibilitet og præcision

Fleksibiliteten i samlingen mellem lampehoved og armen giver en nem præcis positionering. Den fjederafbalanceret arm giver maksimal vertikal og horisontal bevægelse, og forbliver altid i sin position uden at begynde og hænge.

Standard versionen leveres med en 3 eller 5 dioptri glaslinse. En medfølgende stofpose beskytter linsen mod støv and forhindrer at lampen bliver til et brændende glas via sollys. Farver: hvid eller lysegrå.

LED: Fremtidens lyskilder!

KFM LED leveres med to semi-cirkulære LED moduler. Modulerne er dæmpbare, og slukker automatisk efter 4 eller 9 timer for at spare på energien. LED'er har en utrolig lang levetid. LED'erne i KFM LED har en levetid på 50.000 timer. Det betyder 25 år eller mere ved normalt forbrug. Du behøver aldrig at skifte lyskilden!

Et greb kan leveres som tilbehør for nemmere positionering af skærmen.

Om forstørrelse

Følg dette link for at læse mere om principperne for forstørrelse, og hvordan en Luxo luplampe kan gøre en forskel for mennesker i mange forskellige miljøer.

[· Luxo luplamper](#)


Teknisk beskrivelse

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyskilde | Leveres med 2 semi-cirkulære LED moduler. Farvetemperatur (CCT) er 4000K. Farvegengivelse index (CRI) er 80. LED-moduler kan dæmpes, 1-100%. | Strømforsyning | Leveres med 2m kabel og stik. |
| Materiale & farve | Stålarml, skærm i aluminium. Farve: hvid eller lysegrå. | Arm teknologi & bevægelse | Parallel, tre-pivot arm. Armlængde er 105 cm. |
| Montering | Standard med bordklemme (AH klemme). Andre bordklemmer, integrerede bordbøsninger og trolley kan leveres på forespørgsel. | Timer | En automatisk sluk-funktion er integreret, så lyset automatisk slukker efter 4 eller 9 timer. Et greb i samme design kan leveres som tilbehør. Farve: Hvid, grå eller sort. |
| Optik | Standard med 3 eller 5 dioptri kronglaslinse. Tillægslinse på 4, 6 eller 10 dioptri kan leveres på forespørgsel. | | |


KFM LED

Avanceret LED luplampe for mange formål

Målskitse

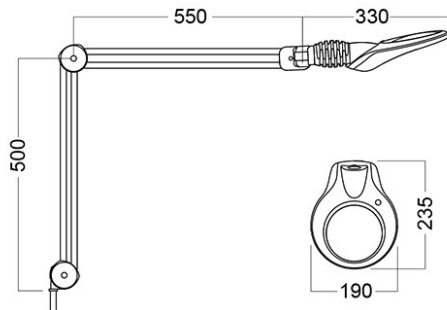

KFM LED

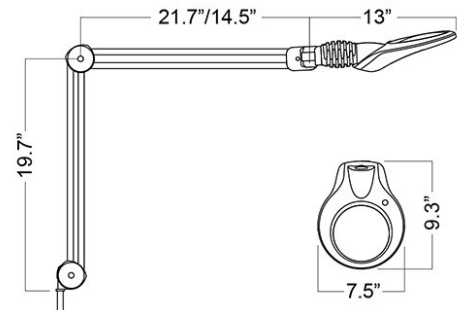

KFM LED (USA)

KFM LED

Avanceret LED luplampe for mange formål

Energy label

